





sigkeit kann bei Berührung mit Körperteilen zu Verätzungen führen. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit frischem Wasser ausspülen und umgehend Arzt kontaktieren.

GEFAHR VOR BRAND UND EXPLOSION
Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z. B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen. Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

WIEDERAUFLADBARER AKKUPACK
Wenn der Lautsprecher längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie ihn mindestens alle drei Monate auf. Die Batterielebensdauer hängt vom Nutzungsverhalten und den Umgebungsbedingungen ab.

- Prise de chargement USB-C**
Chargement: le voyant s'allume en rouge
À pleine charge: le voyant rouge est éteint
- Connexion auxiliaire**
- Vs/Volume**
Appui court: le volume augmente
Appui long: chanson précédente
- Indicateur WIRELESS**
Connexion – la LED s'allume brièvement
LED allumée – connexion en cours d'établissement
LED allumée – Appareil connecté
- V-/Retour**
Appui court: le volume est réduit
Appui long: chanson précédente
- FONCTIONNEMENT WIRELESS**
Alumuez le haut-parleur, recherchez le haut-parleur « ANSMAANN BTS-Mini » dans votre appareil et sélectionnez-le à connecter. Une fois la connexion établie, un signal sonore retentit.
Le haut-parleur connectera automatiquement votre appareil lors de la prochaine utilisation si celui-ci a été sauvegardé
- FONCTION MANS LIBRES**

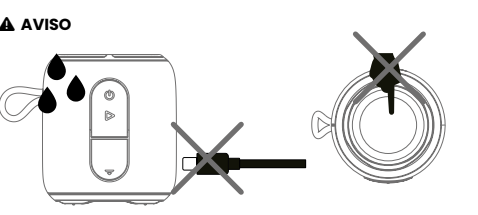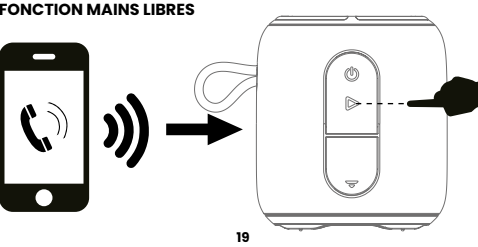

NOTA IMPORTANTE
• Para garantizar la impermeabilidad del altavoz, desconecte todos los cables y cierre el puerto USB.
• Si se pone un altavoz en contacto con líquidos sin tomar estas medidas, el altavoz puede sufrir daños permanentes.
• No exponga el altavoz al agua durante el proceso de carga, ya que esto podría provocar daños permanentes en el altavoz o en la parte de alimentación.
• La clasificación de resistencia al agua IPX7 significa que el altavoz puede sumergirse hasta una profundidad de 1 metro durante un máximo de 30 minutos.
• Si no se utiliza el altavoz durante un periodo prolongado, cárguelo al menos cada tres meses.
• La duración de la batería depende del uso y las condiciones ambientales.


INDICACIONES DE SEGURIDAD GENERALES
Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta

sujetos a riesgo de explosión, los quais estejam presentes líquidos, pós ou gases combustíveis.
Nunca imergir o produto em água ou outros líquidos.
Nunca dobrar, esticar ou colocar o cabo de ligação em contacto com objetos pontiagudos, produtos químicos ou solventes.

Todos os objetos iluminados devem estar afastados pelo menos 10 cm da lanterna.

Utilizar o produto exclusivamente com o acessório incluído, no volume de fornecimento.
O produto só deve ser carregado em locais fechados, secos e espaçosos.


PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOSAO
NÃO utilizar dentro da embalagem.

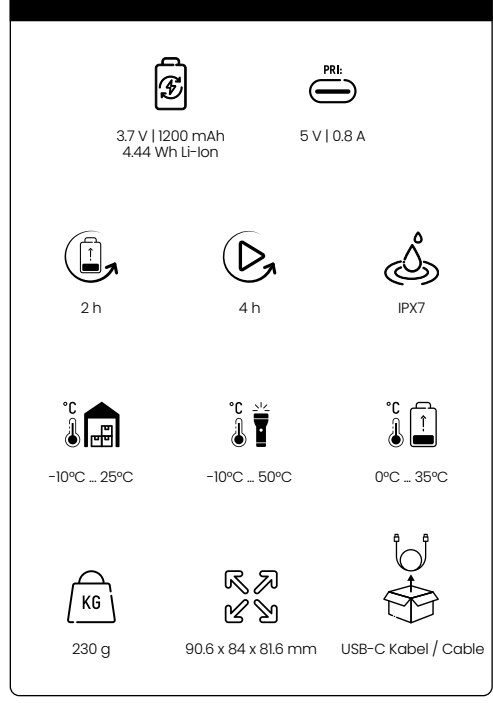


1




2

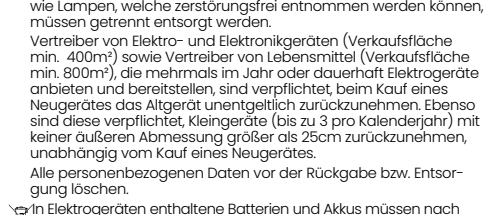


3

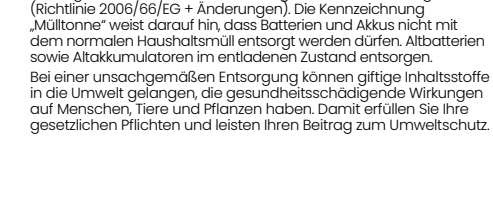

4

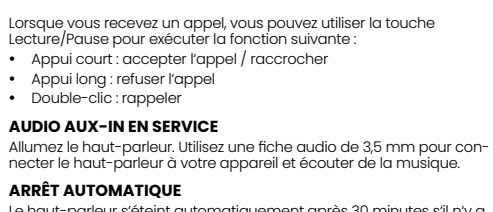


5

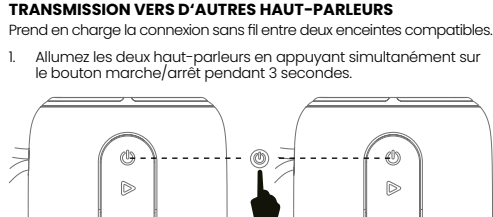


6




7

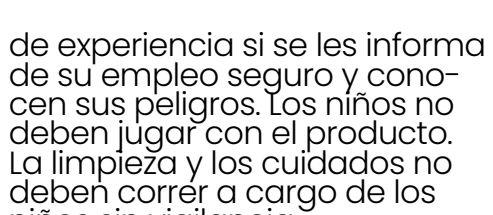


8

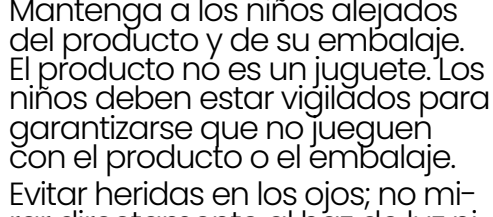


9

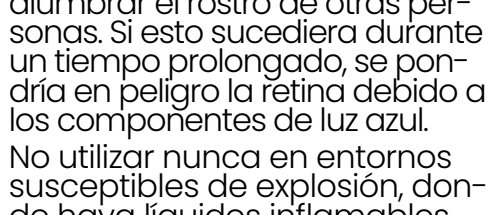


10

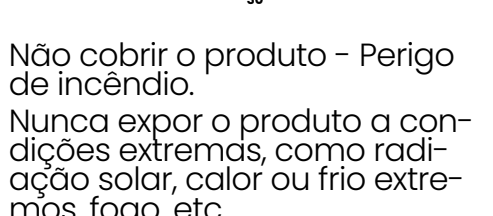


11

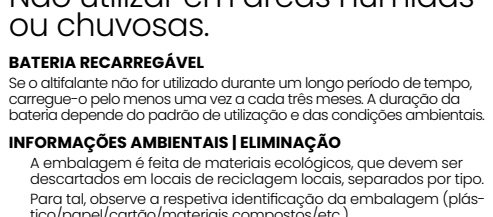


12

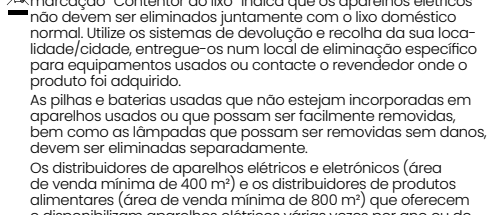


13

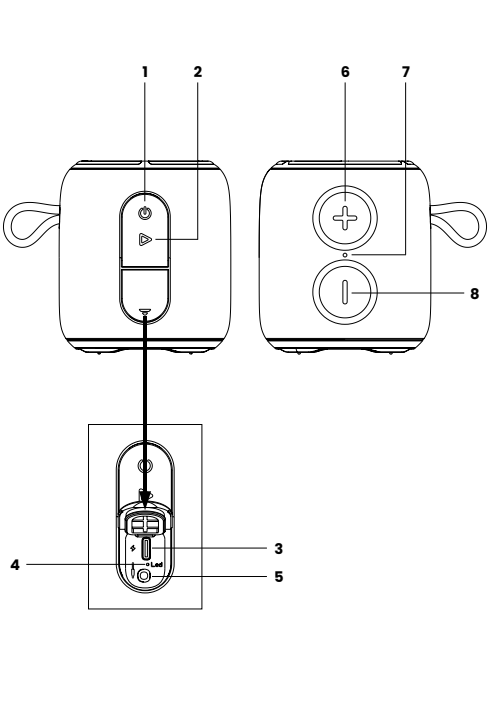


1

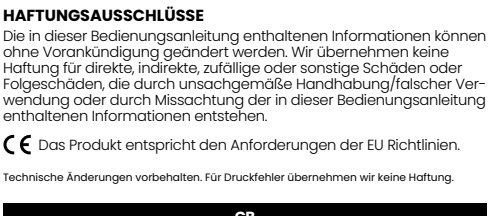


2

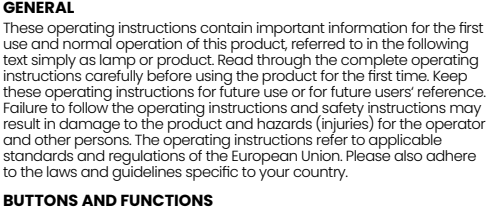


3

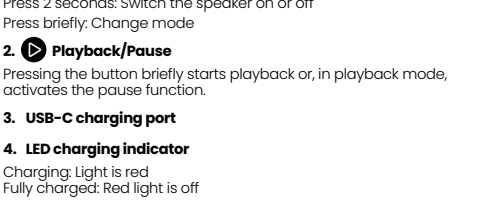


4

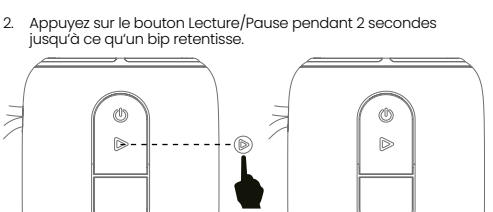


5

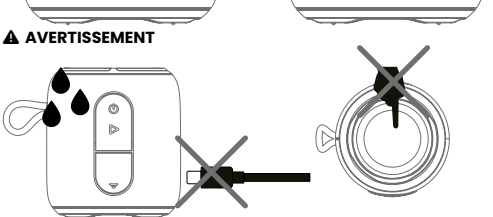


6

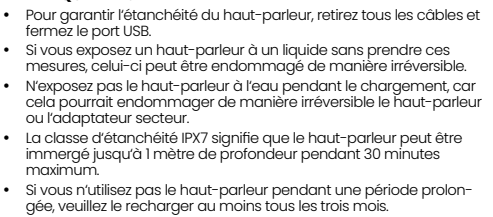


7

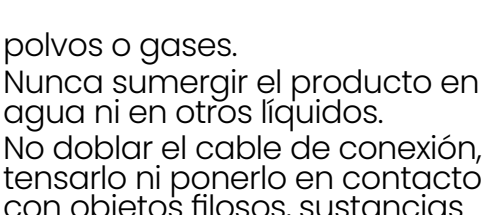


8

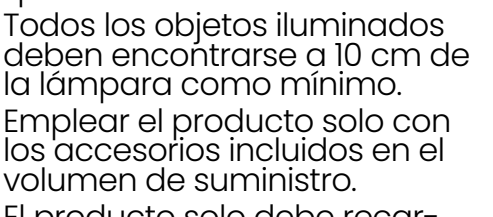


9

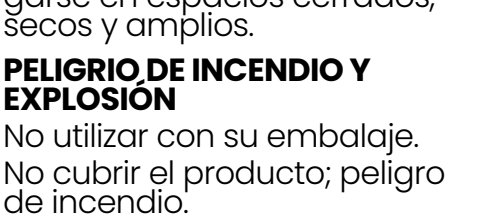


10

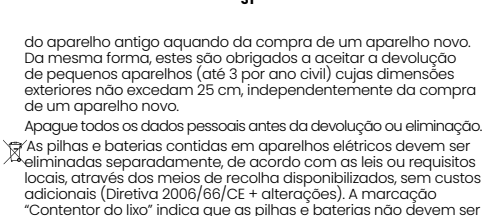

11

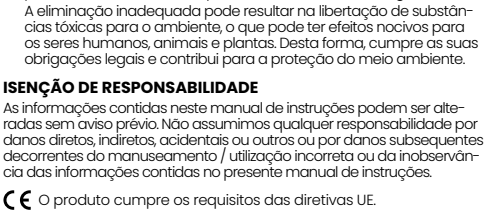


12

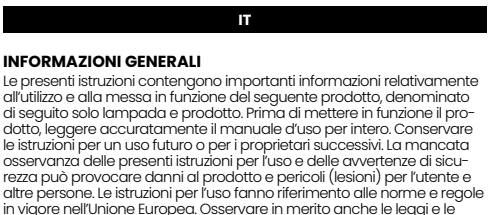


13




1

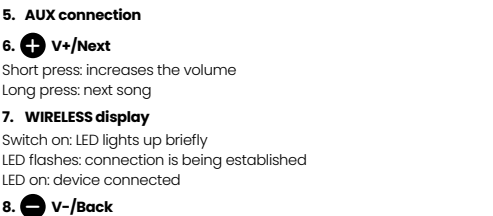

2

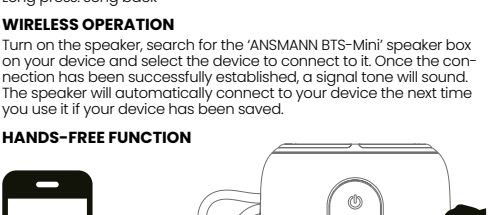


3

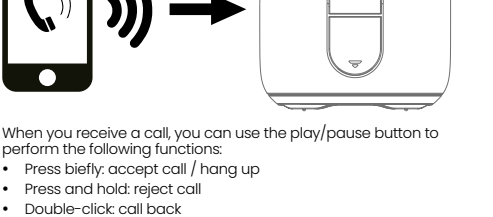


4




5

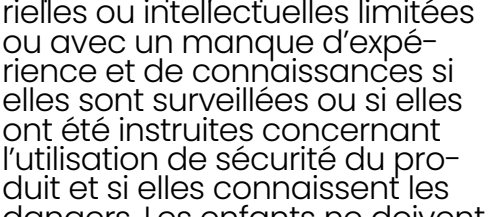


6

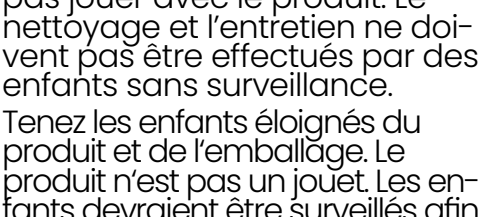


7

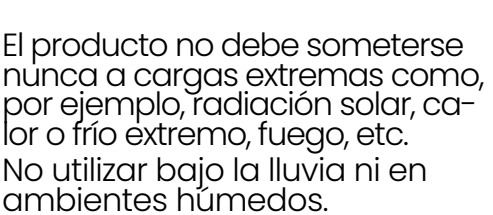


8

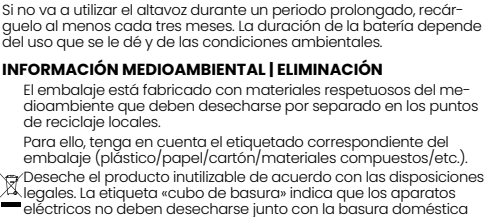


9

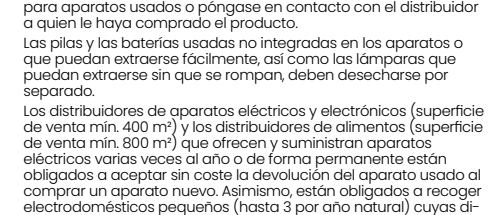


10

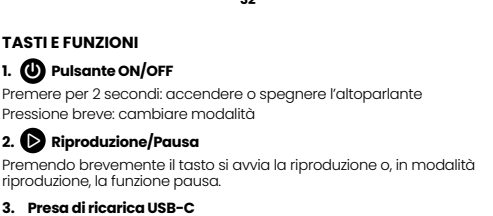


11

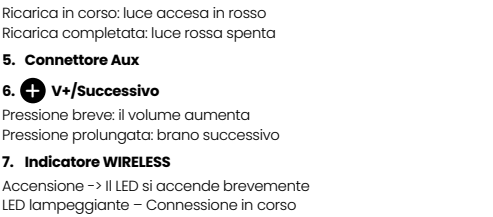


12

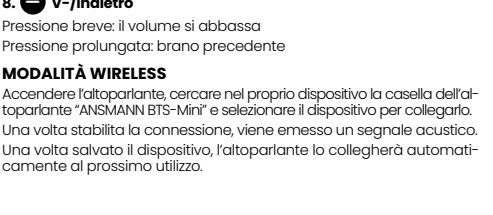


13

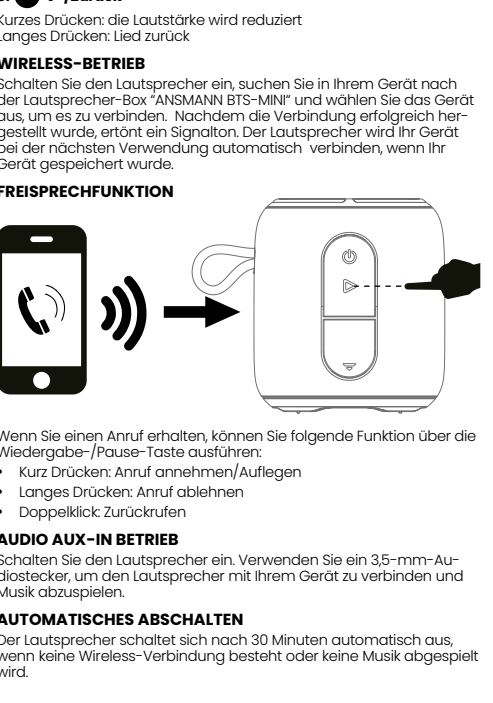


1

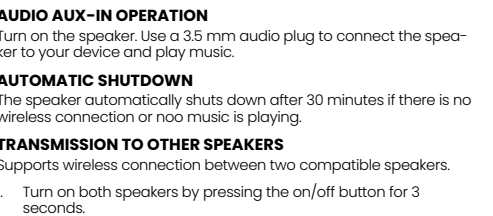


2

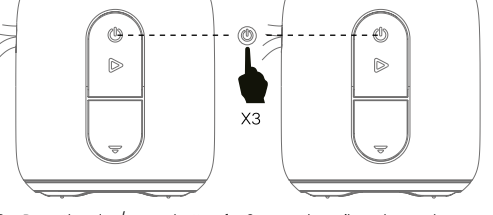


3

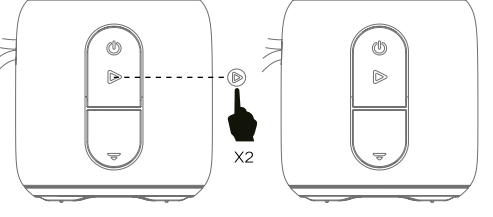


4

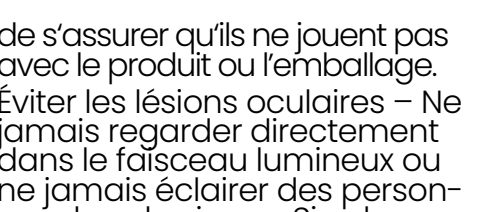


5

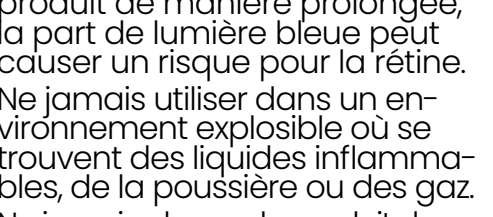


6

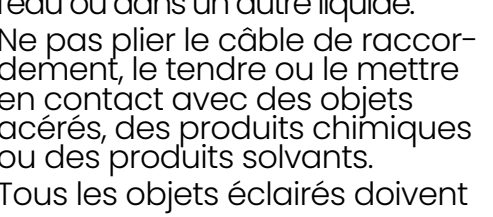


7

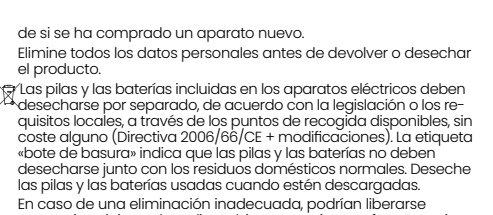


8

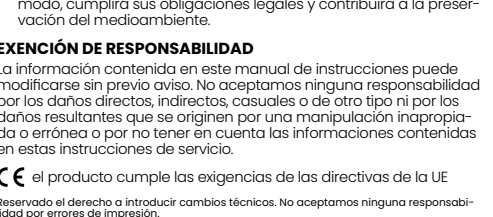


9

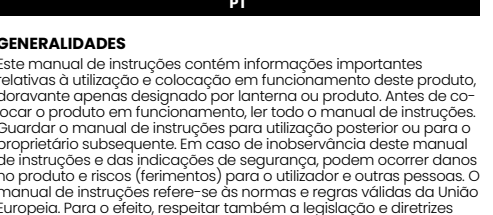


10

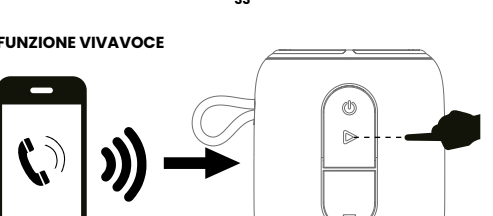


11

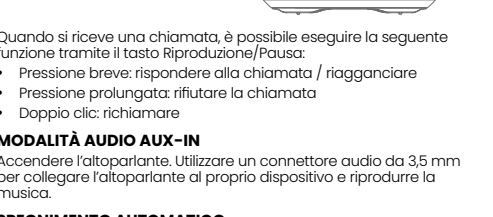


12

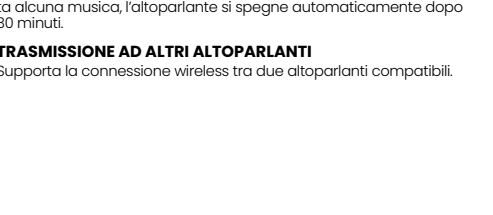


13

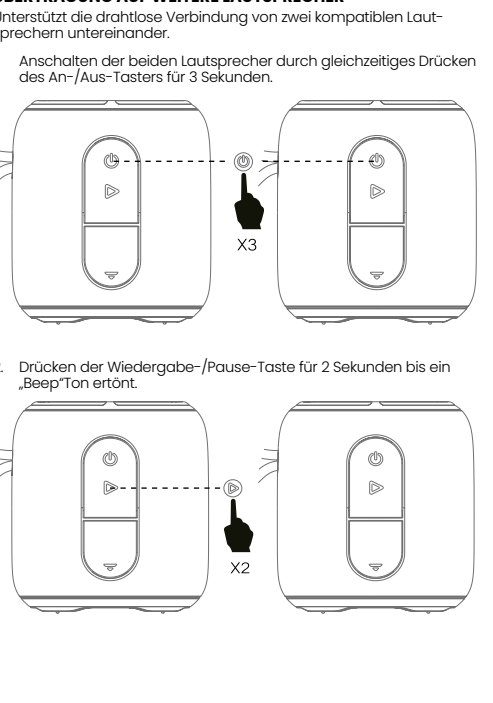


1

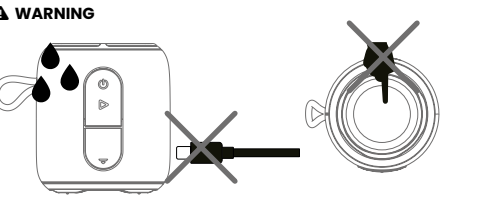


2

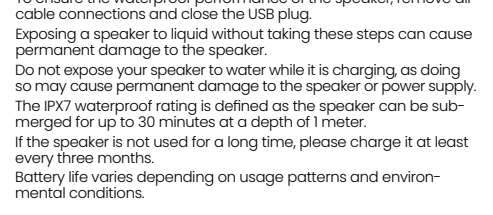

3

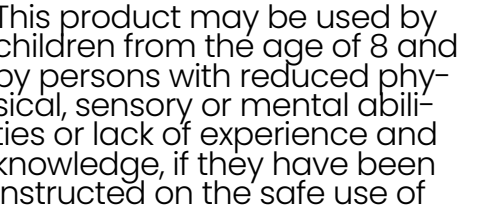


4

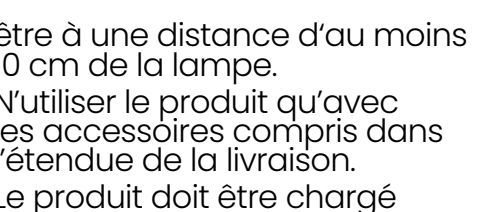


5




6

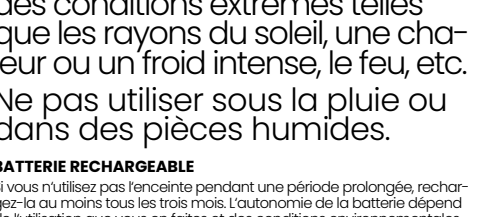


7

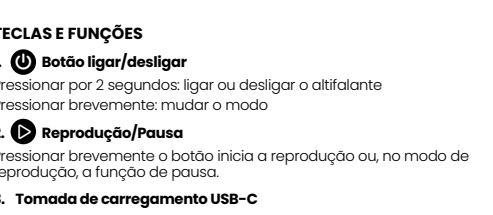

8

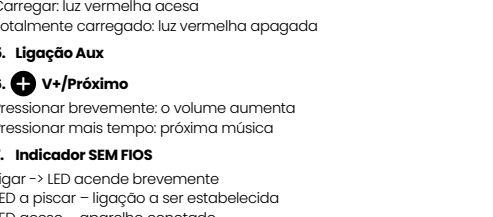

9

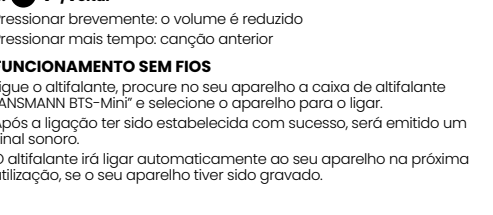


10



11




12

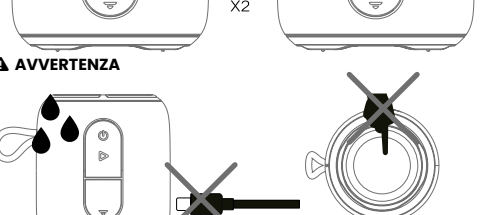


13




1

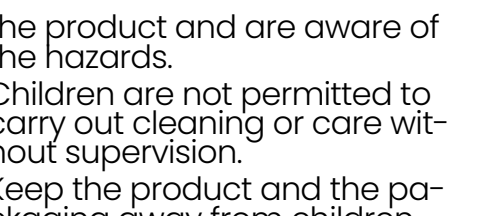


2

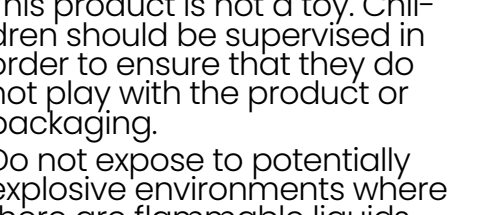


3

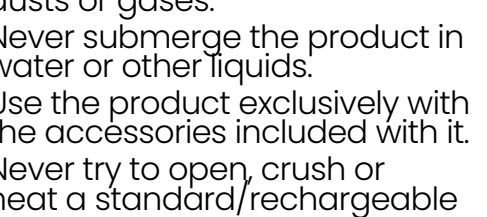


4

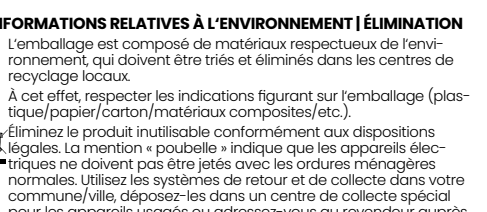


5

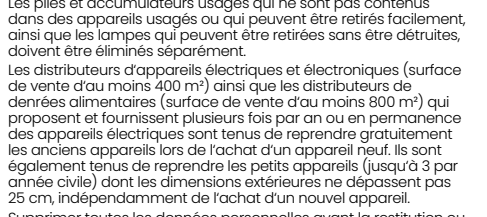


6

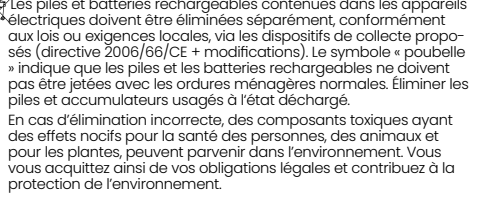


7

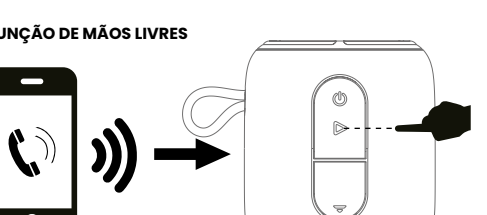


8

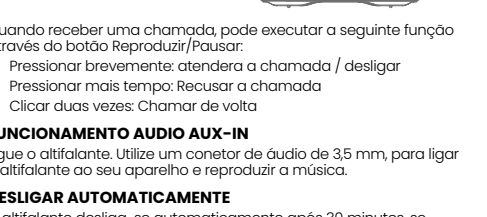


9

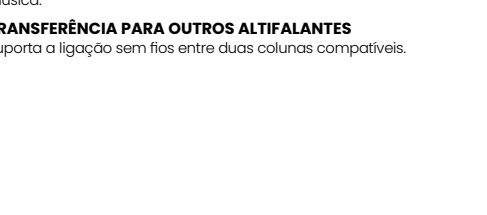


10

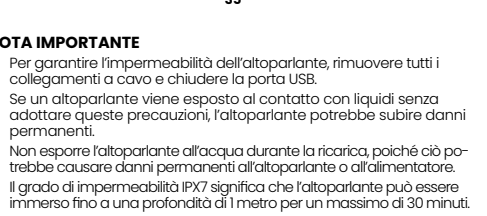

11

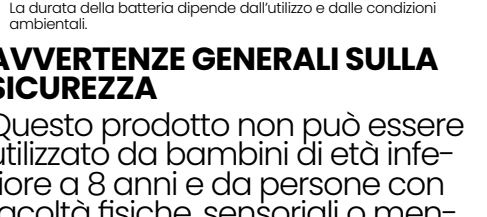


12

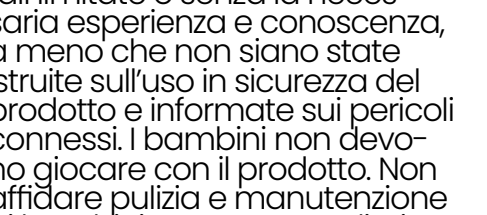


13




1

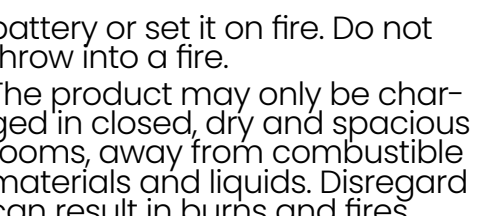


2

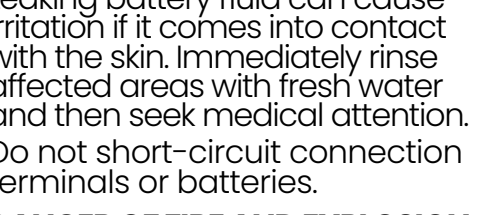


3

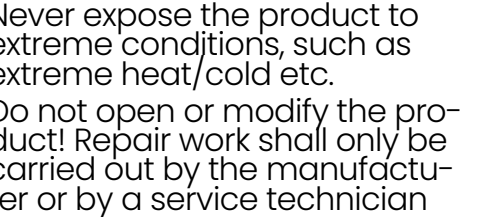


4

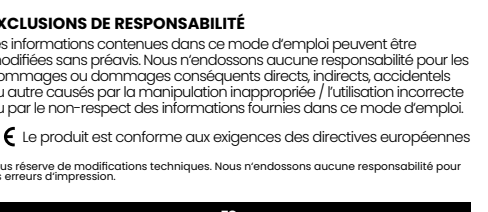


5

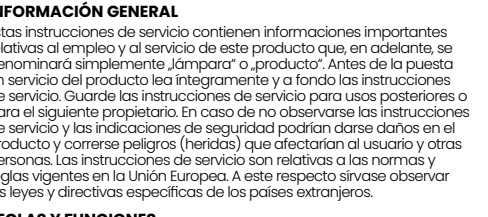

6

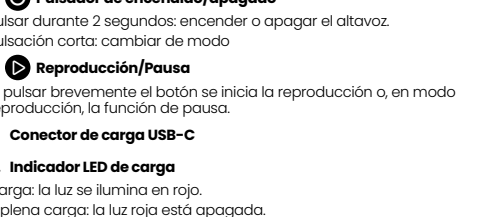


7

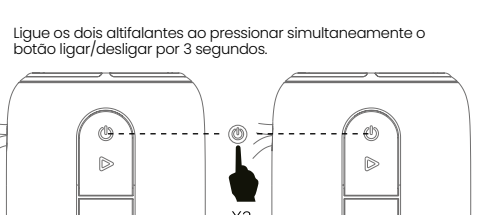


8




9

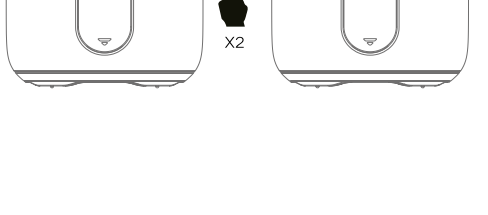


10

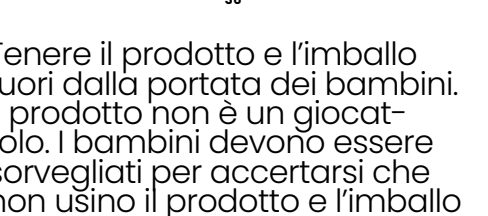


11

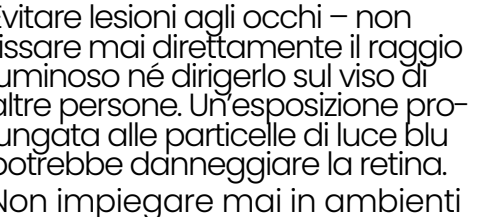


12

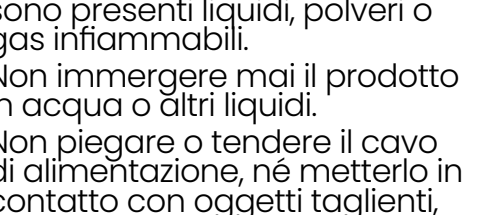


13

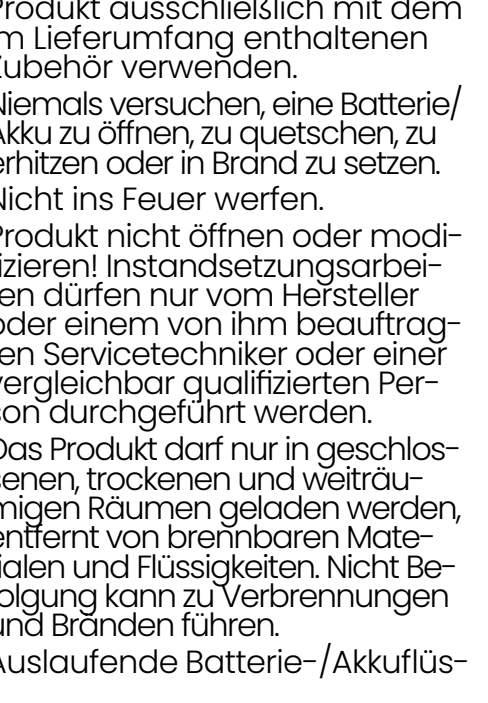


1

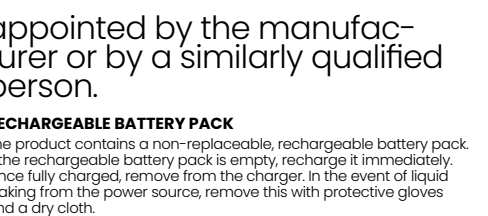


2

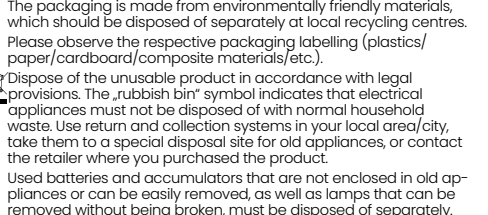


3

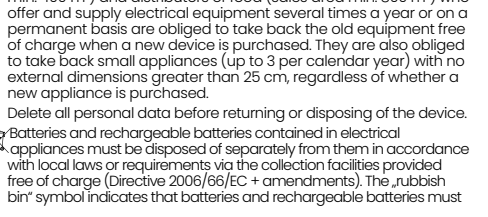


4

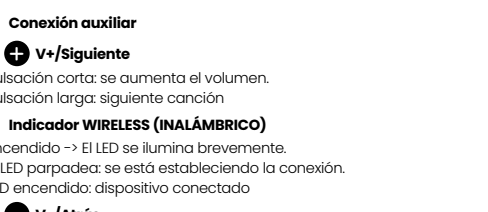


5

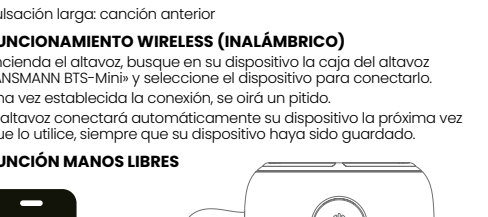


6

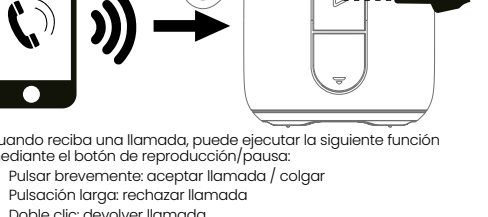


7

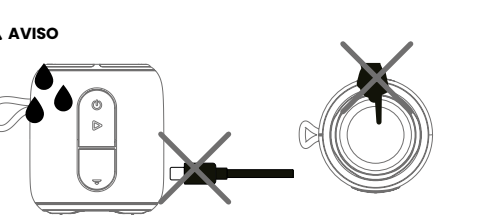


8

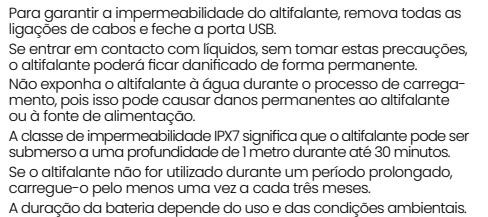


9

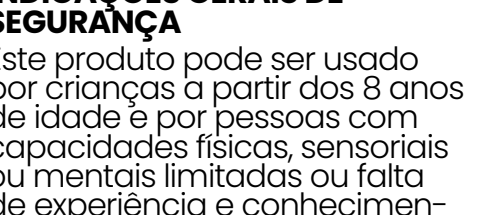


10

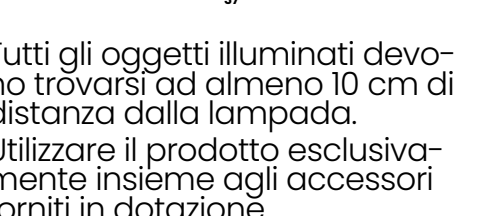

11

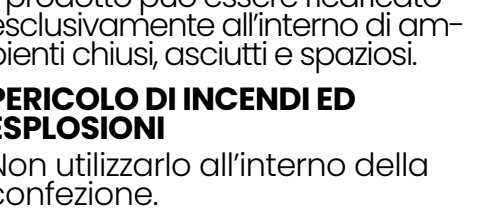


12

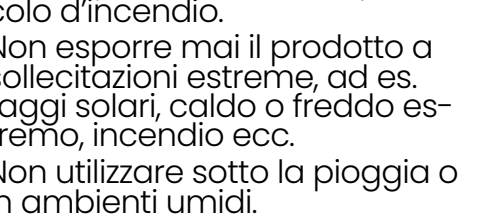


13




1

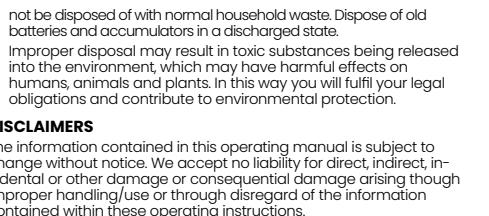

2

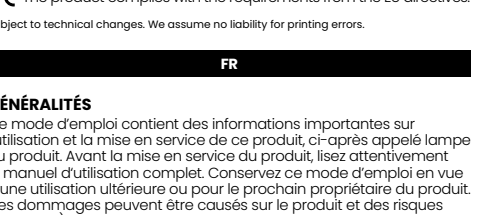


3

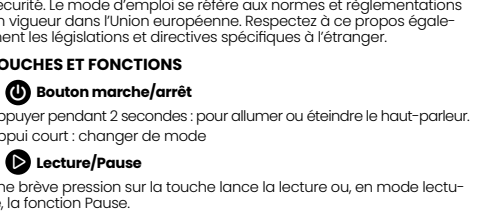


4



5

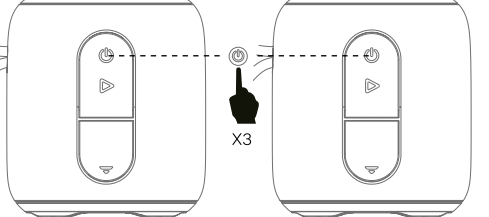

6

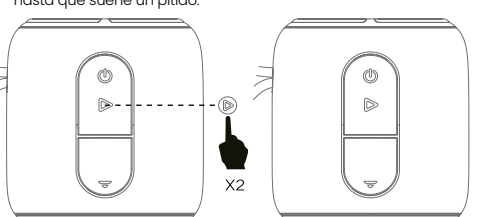

7

